# Betriebsanleitung

# Bewehrungsbindegerät DF 16



## Hersteller

Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München

www.wackerneuson.com

Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

## Original-Betriebsanleitung



1	Vorwort	5
2	Einleitung  2.1 Darstellungsmittel dieser Betriebsanleitung  2.2 Wacker Neuson Ansprechpartner  2.3 Garantiebestimmungen  2.4 Ortsangaben  2.5 Kennzeichnung des Geräts	6 7 7
3	Sicherheit  3.1 Grundsatz  3.2 Qualifikation des Bedienpersonals  3.3 Transport  3.4 Betriebssicherheit  3.5 Sicherheit beim Betrieb von Handgeräten  3.6 Wartung	9 . 12 . 13 . 13
4	Lieferumfang	15
5	Aufbau und Funktion  5.1 Einsatzzweck  5.2 Einsatzbereich  5.3 Funktionsweise	. 16
6	Komponenten und Bedienelemente	17
7	Transport	18
8	Bedienung und Betrieb  8.1 Vor Inbetriebnahme  8.2 In Betrieb nehmen  8.3 Gerät betreiben  8.4 Fehlbindungen vermeiden  8.5 Verklemmten Binder entfernen	. 20 . 23 . 26
9	Störungen	34
10	Wartung  10.1 Wartungsplan  10.2 Wartungsarbeiten  10.2.1 Gerät reinigen  10.2.2 Spindel ölen  10.2.3 Klappmechanismus des Drillhakens fetten	. 35 . 36 . 36



Inhalt

	10.2.4 Fixierreder fetten	40
	10.2.5 Geräte-Grundreinigung	41
11	Entsorgung	
12	Zubehör	. 43
	12.1 Binderstreifen	43
	12.2 Positionierhilfe	43
	12.3 Kupferfett	43
	12.4 Gürteltasche	
12	Technische Daten	11

#### 1 Vorwort

Diese Betriebsanleitung enthält Informationen und Verfahren für den sicheren Betrieb und die sichere Wartung Ihres Wacker Neuson Geräts. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und zum Schutz vor Verletzungen müssen Sie die Sicherheitshinweise gründlich durchlesen, sich damit vertraut machen und sie jederzeit beachten.

Diese Betriebsanleitung ist keine Anleitung für umfangreiche Instandhaltungsoder Reparaturarbeiten. Solche Arbeiten müssen vom Wacker Neuson Service bzw. von anerkanntem Fachpersonal durchgeführt werden.

Beim Bau dieses Geräts wurde großer Wert auf die Sicherheit seiner Bediener gelegt. Ein unsachgemäßer Betrieb oder eine unvorschriftsmäßige Wartung können jedoch Gefahren verursachen. Bedienen und warten Sie bitte Ihr Wacker Neuson Gerät entsprechend den Angaben in dieser Betriebsanleitung. Es wird Ihnen diese Aufmerksamkeit mit einem störungsfreien Betrieb und einer hohen Verfügbarkeit danken.

Defekte Geräteteile sind umgehend auszutauschen!

Bei Fragen zu Betrieb oder Wartung wenden Sie sich bitte an Ihren Wacker Neuson Ansprechpartner.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung.

Copyright 2009 Wacker Neuson SE

Diese Betriebsanleitung darf – auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher, vorheriger, schriftlicher Genehmigung durch Wacker Neuson reproduziert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Jede von Wacker Neuson nicht genehmigte Art der Vervielfältigung, Verbreitung oder Speicherung auf Datenträgern in jeglicher Form und Art stellt einen Verstoß gegen das geltende Urheberrecht dar und wird gerichtlich verfolgt.

Technische Änderungen, die einer Verbesserung unserer Geräte dienen oder die den Sicherheitsstandard erhöhen, behalten wir uns ausdrücklich vor – auch ohne gesonderte Ankündigung.



2 Einleitung DF 16

# 2 Einleitung

#### 2.1 Darstellungsmittel dieser Betriebsanleitung

## Warnsymbole

Diese Betriebsanleitung enthält Sicherheitshinweise der Kategorien: GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT, ACHTUNG.

Diese sind zu befolgen, um die Gefahr von Tod oder Verletzung des Bedieners, Sachschäden oder nicht fachgerechtem Service auszuschließen.



#### **GEFAHR**

Dieser Warnhinweis weist auf unmittelbar drohende Gefahren hin, die zu Tod oder schweren Verletzungen führen.

▶ Mit den jeweils genannten Maßnahmen können Sie die Gefahr vermeiden.



#### **WARNUNG**

Dieser Warnhinweis weist auf mögliche Gefahren hin, die zu Tod oder schweren Verletzungen führen können.

▶ Mit den jeweils genannten Maßnahmen können Sie die Gefahr vermeiden.



#### VORSICHT

Dieser Warnhinweis weist auf mögliche Gefahren hin, die zu leichten Verletzungen führen können.

Mit den jeweils genannten Maßnahmen können Sie die Gefahr vermeiden.

#### **ACHTUNG**

Dieser Warnhinweis weist auf mögliche Gefahren hin, die zu Sachschäden führen können.

▶ Mit den jeweils genannten Maßnahmen können Sie die Gefahr vermeiden.

#### Hinweise

Hinweis: Hier bekommen Sie ergänzende Informationen.



DF 16 2 Einleitung

#### Handlungsanweisung

- Dieses Symbol fordert Sie auf, etwas zu tun.
- 1. Nummerierte Handlungsanweisungen fordern Sie auf, etwas in der vorgegebenen Reihenfolge zu tun.
- Dieses Symbol dient der Auflistung.

## 2.2 Wacker Neuson Ansprechpartner

Ihr Wacker Neuson Ansprechpartner ist, je nach Land, Ihr Wacker Neuson Service, Ihre Wacker Neuson Tochtergesellschaft oder Ihr Wacker Neuson Händler.

Adressen finden Sie im Internet unter www.wackerneuson.com.

Die Adresse des Herstellers finden Sie am Anfang dieser Betriebsanleitung.

## 2.3 Garantiebestimmungen

Die Garantiebestimmungen finden Sie in Ihren Verkaufsunterlagen.

### 2.4 Ortsangaben

Die Angaben links, rechts, vor oder zurück beziehen sich immer auf die Arbeitsposition des Geräts aus der Blickrichtung des Bedieners.

## 2.5 Kennzeichnung des Geräts

#### **Position des Typenschilds**




Pos.	Bezeichnung	
1	Typenschild	



2 Einleitung DF 16

## **Daten des Typenschilds**

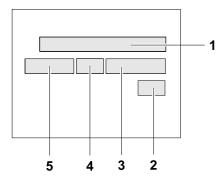

Das Typenschild enthält Angaben, die Ihr Gerät eindeutig identifizieren. Diese Angaben sind für die Bestellung von Ersatzteilen und bei Rückfragen zu technischen Sachverhalten erforderlich.

▶ Notieren Sie die Angaben Ihres Geräts in folgender Tabelle:

Pos.	Bezeichnung	Ihre Angaben	
1	Тур		
2	Baujahr		
3	Maschinen-Nr.		
4	Versions-Nr.		
5	Artikel-Nr.		

Hinweis: Die Maschinen-Nr. finden Sie zusätzlich im Inneren des Geräts.



DF 16 3 Sicherheit

#### 3 Sicherheit

#### 3.1 Grundsatz

#### Stand der Technik

Das Gerät ist nach dem neuesten Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei seiner unsachgemäßen Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter oder Beeinträchtigungen des Geräts und anderer Sachwerte entstehen.

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist konzipiert zum Verbinden von Bewehrungsstählen vor dem Betoneinbau.

Das Gerät darf nur zum Verbinden folgender Materialien verwendet werden:

- Bewehrungsstähle.
- Wasserschläuche, die für Betonkernaktivierung geeignet und frei gegeben sind.
- Leerrohre für Elektroinstallation, die zur Befestigung an Bewehrungen geeignet und frei gegeben sind.

Die Summe der Durchmesser der Materialien, die miteinander verbunden werden sollen darf einen Maximalwert nicht überschreiten, siehe Kapitel *Technische Daten*.

Das Gerät darf nur mit Bindern von Wacker Neuson betrieben werden.

Das Gerät darf insbesondere nicht zum Verbinden folgender Materialien verwendet werden:

- Elektrokabel.
- Gasleitungen.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten aller Hinweise dieser Betriebsanleitung sowie das Einhalten der vorgeschriebenen Pflegeund Wartungsanweisungen.

Jede andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden entfallen Haftung und Gewährleistung des Herstellers. Das Risiko trägt allein der Bediener.

#### Bauliche Veränderung

Nehmen Sie auf keinen Fall bauliche Veränderungen ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers vor. Sie gefährden dadurch Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer Personen! Außerdem entfallen Haftung und Gewährleistung des Herstellers.





3 Sicherheit DF 16

#### Voraussetzung für den Betrieb

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Geräts setzt Folgendes voraus:

- Sachgemäßer Transport, Lagerung, Aufstellung.
- Sorgfältige Bedienung.
- Sorgfältige Pflege und Wartung.

#### **Betrieb**

Betreiben Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß und in technisch einwandfreiem Zustand.

#### Wartung

Für die einwandfreie und dauerhafte Funktion des Geräts sind regelmäßige Wartungsarbeiten erforderlich. Vernachlässigte Wartung verringert die Sicherheit des Geräts.

- Halten Sie unbedingt die vorgeschriebenen Wartungsintervalle ein.
- Setzen Sie das Gerät nicht ein, wenn Wartungen oder Reparaturen notwendig sind.

## Störungen

Bei Funktionsstörungen müssen Sie das Gerät sofort sichern.

Beseitigen Sie umgehend Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können! Lassen Sie beschädigte oder defekte Bauteile umgehend ersetzen!

Weitere Information entnehmen Sie dem Kapitel Störungen.

#### Ersatzteile, Zubehör

Verwenden Sie nur Ersatzteile von Wacker Neuson oder solche, die in Bauart und Qualität den Originalteilen gleichwertig sind.

Verwenden Sie nur Zubehör von Wacker Neuson.

Bei Nichtbeachtung entfällt jegliche Haftung.



DF 16 3 Sicherheit

#### Haftungsausschluss

Bei folgenden Verstößen lehnt Wacker Neuson jegliche Haftung an Personenund Sachschäden ab:

- Bauliche Veränderung.
- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung.
- Nichtbeachten dieser Betriebsanleitung.
- Unsachgemäße Handhabung.
- Verwenden von Ersatzteilen, die nicht von Wacker Neuson stammen oder nicht in Bauart und Qualität den Originalteilen gleichwertig sind.
- Verwenden von Zubehör, das nicht von Wacker Neuson stammt.
- Verwenden von Bindern, die nicht von Wacker Neuson stammen.

#### Betriebsanleitung

Bewahren Sie die Betriebsanleitung am Gerät oder am Einsatzort des Geräts ständig griffbereit auf.

Sollten Sie die Betriebsanleitung verlieren oder ein weiteres Exemplar benötigen, so wenden Sie sich an Ihren Wacker Neuson Ansprechpartner oder laden Sie die Betriebsanleitung aus dem Internet herunter (www.wackerneuson.com).

Händigen Sie diese Betriebsanleitung jedem weiteren Bediener oder nachfolgenden Eigentümer des Geräts aus.

#### Länderspezifische Vorschriften

Beachten Sie auch länderspezifische Vorschriften, Normen und Richtlinien zu Unfallverhütung und Umweltschutz, z. B. Umgang mit Gefahrstoffen, Tragen persönlicher Schutzausrüstung.

Ergänzen Sie die Betriebsanleitung um weitere Anweisungen zur Berücksichtigung betrieblicher, behördlicher, nationaler oder allgemeingültiger Sicherheitsrichtlinien.

#### **Bedienelemente**

Halten Sie die Bedienelemente des Geräts stets trocken, sauber, öl- und fettfrei. Die Wirksamkeit von Bedienelementen darf nicht unzulässig beeinflusst oder aufgehoben werden.

#### Reinigung

Halten Sie das Gerät immer sauber und reinigen Sie es nach jedem Gebrauch. Verwenden Sie dazu keine Kraftstoffe oder Lösungsmittel. Explosionsgefahr!





3 Sicherheit DF 16

#### Auf Schäden prüfen

Überprüfen Sie mindestens einmal pro Schicht das Gerät auf äußerlich erkennbare Schäden und Mängel.

Lassen Sie Schäden und Mängel umgehend beseitigen.

#### 3.2 Qualifikation des Bedienpersonals

#### Qualifikation des Bedieners

Nur unterwiesenes Personal darf das Gerät bedienen.

#### **Fehlbedienung**

Bei Fehlbedienung, Missbrauch oder Bedienung durch ungeschultes Personal drohen Gefahren für die Gesundheit des Bedieners oder Dritter, sowie für das Gerät oder andere Sachwerte.

#### Pflichten des Betreibers

Der Betreiber muss dem Bediener die Betriebsanleitung zugänglich machen und sich vergewissern, dass der Bediener sie gelesen und verstanden hat.

#### **Empfehlungen zur Arbeit**

Bitte befolgen Sie folgende Empfehlungen:

- Arbeiten Sie nur in guter k\u00f6rperlicher Verfassung.
- Arbeiten Sie konzentriert, vor allem zum Ende der Arbeitszeit.
- Arbeiten Sie nicht mit dem Gerät, wenn Sie müde sind.
- Führen Sie alle Arbeiten ruhig, umsichtig und vorsichtig durch.
- Arbeiten Sie niemals unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten. Ihr Sehvermögen, Ihr Reaktionsvermögen und Ihr Urteilsvermögen können beeinträchtigt werden.
- Arbeiten Sie so, dass keine Dritten geschädigt werden.

#### 3.3 Transport

#### Gerät transportieren

Transportieren Sie das Gerät im mitgelieferten Tragekoffer.

Sichern Sie den Tragekoffer auf dem Transportmittel gegen Umkippen, Herabfallen und Wegrutschen.



DF 16 3 Sicherheit

#### 3.4 Betriebssicherheit

#### Arbeitsumgebung

Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn mit der Arbeitsumgebung vertraut. Dazu gehören z. B. folgende Punkte:

- Hindernisse im Arbeits- und Verkehrsbereich.
- Tragfähigkeit des Bodens.
- Notwendige Absicherung der Baustelle zum öffentlichen Verkehrsbereich.
- Notwendige Absicherung von Wänden und Decken.
- Möglichkeiten der Hilfe bei Unfällen.

#### Standsicherheit

Achten Sie immer auf einen sicheren Stand, wenn Sie mit dem Gerät arbeiten. Dies gilt besonders beim Arbeiten auf Gerüsten, Leitern usw.

#### Gerät betreiben

Setzen Sie das Gerät immer genau rechtwinklig auf die Bewehrungsstähle auf.

Arbeiten Sie mit gleichmäßigen Druck- und Zugbewegungen (nicht ruckartig stoßen oder ziehen).

Führen Sie die Druckbewegung und die Zugbewegung immer bis zum Anschlag aus.

#### Nicht auf Personen richten

Richten Sie das Gerät während des Betriebs nicht auf umstehende Personen. Eingelegte Teile könnten herausschnellen und schwere Verletzungen verursachen.

#### Lagerung

Stellen oder legen Sie das Gerät so sicher ab, dass es nicht umkippen, herabfallen oder wegrutschen kann.

#### Lagerort

Lagern Sie das Gerät nach dem Betrieb an einem abgesperrten, sauberen und trockenen Ort, der für Kinder unzugänglich ist.

#### 3.5 Sicherheit beim Betrieb von Handgeräten

## Handgerät ordnungsgemäß ablegen

Legen Sie das Gerät behutsam ab. Werfen Sie das Gerät nicht auf den Boden oder von größeren Höhen herab. Beim Herabwerfen kann das Gerät andere Personen verletzen oder selbst beschädigt werden.





3 Sicherheit DF 16

## 3.6 Wartung


#### Wartungsarbeiten

Pflege- und Wartungsarbeiten dürfen nur so weit ausgeführt werden, wie sie in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind. Alle weiteren Arbeiten müssen vom Wacker Neuson Ansprechpartner übernommen werden.

Weitere Information entnehmen Sie dem Kapitel Wartung.

**DF 16** 4 Lieferumfang

#### Lieferumfang 4

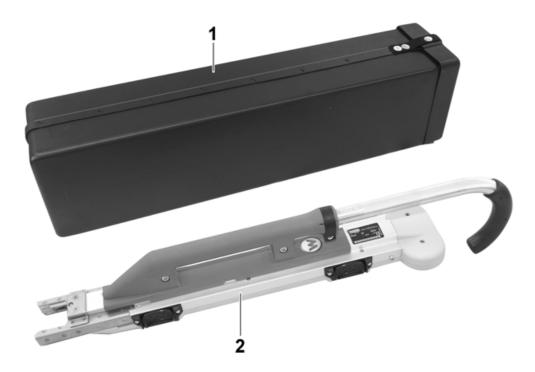

Pos.	Bezeichnung
1	Tragekoffer
2	Bewehrungsbindegerät
3	Tube Kupferfett (ohne Abb.)
4	Betriebsanleitung (ohne Abb.)
5	Ersatzteilkatalog (ohne Abb.)



5 Aufbau und Funktion DF 16

#### 5 Aufbau und Funktion

#### 5.1 Einsatzzweck

Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß, siehe Kapitel Sicherheit, Bestimmungsgemäße Verwendung.

#### 5.2 Einsatzbereich

Sie können mit dem Gerät in horizontaler und in vertikaler Richtung arbeiten, auf Decken und an Wänden.

Das Gerät ist bei allen Witterungsbedingungen einsetzbar.

#### 5.3 Funktionsweise

#### **Prinzip**

Bei dem Gerät handelt es sich um ein manuell betriebenes Bewehrungsbindegerät. Das Gerät kann mit einer Hand bedient werden.


Nach dem Aufsetzen auf die Bewehrungsstähle wird der Handgriff bis zum Anschlag nach vorn geschoben. Dadurch transportiert eine Vorschubeinrichtung einen Binder bogenförmig um die Bewehrungsstähle herum. Im Endpunkt der Vorwärtsbewegung verhaken sich die Binderlaschen selbsttätig.

Beim Zurückziehen des Handgriffs wird der bogenförmige Binder verdrillt. Der fertig verdrillte Binder löst selbsttätig die Entriegelung des Drillhakens aus.

Nach dem Einfahren der Drillspindel ist das Gerät für die nächste Bindung einsatzbereit.



#### Komponenten und Bedienelemente 6

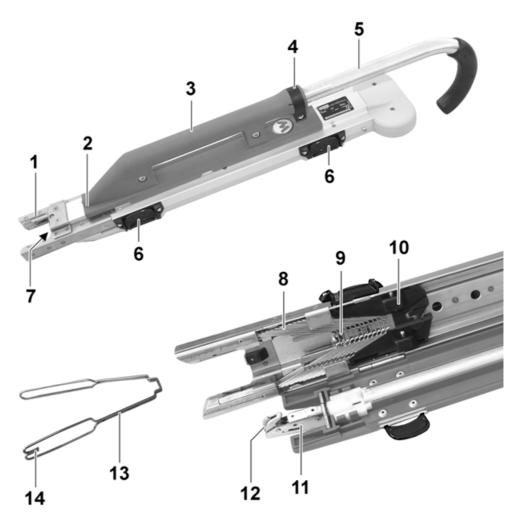

Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeichnung
1	Bindeöffnung	6	Verschluss	11	Drillhaken
2	Deckel	7	Gehäuseboden	12	Entriegelung am Drillha- ken
3	Handgriff	8	Binderstreifen	13	Binder
4	Klemmschelle	9	Vorschubfinger	14	Binderlasche mit Fang- stift
5	Regenschirmgriff	10	Magazinspanner		

7 Transport DF 16

# 7 Transport

#### Gerät transportieren

Der Transport des Geräts erfolgt im mitgelieferten Tragekoffer.

- 1. Regenschirmgriff ganz hineinschieben, siehe *Regenschirmgriff in der Länge einstellen* (Seite 21).
- 2. Handgriff ganz nach vorn schieben.
- 3. Evtl. Binder entnehmen, siehe *Verklemmten Binder von außen entfernen* (Seite 31).
- 4. Gerät mit dem Griff nach unten in den Tragekoffer legen.
- 5. Tragekoffer schließen.
- 6. Tragekoffer in oder auf ein geeignetes Transportmittel legen.
- 7. Tragekoffer gegen Umkippen, Herabfallen und Wegrutschen sichern.

#### 8 **Bedienung und Betrieb**



#### **WARNUNG**

Bewegliche Teile unter Federspannung.

Schwere Verletzungen oder Sachschäden durch unsachgemäße Handhabung.

Magazinspanner bei geöffnetem Gerät in der Park- oder Anschlagposition sichern.

#### **ACHTUNG**

Fehlfunktion des Geräts durch beschädigte Teile innerhalb des Geräts.


- ► Gerät und die Binderstreifen immer trocken lagern.
- ▶ Die Binderstreifen vor übermäßiger Hitze und Kälte schützen.
- ► Keine rostigen Binder verwenden.
- ▶ Nass gewordene Geräte trocknen.



#### 8.1 Vor Inbetriebnahme

## Regenschirmgriff drehen

Für Bindungen, die um 45° zur Bewegungsrichtung des Bedieners gedreht sind, können Sie den Regenschirmgriff zur einfacheren Handhabung verdrehen.

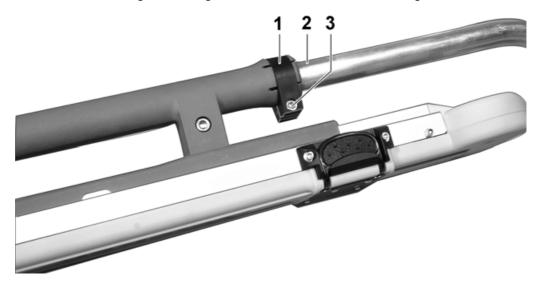


Pos.	Bezeichnung
1	Klemmschelle
2	Regenschirmgriff
3	Innensechskantschraube

- 1. Innensechskantschraube an Klemmschelle lösen.
- 2. Regenschirmgriff in die gewünschte Position drehen.
- 3. Innensechskantschraube wieder handfest festziehen.

#### Regenschirmgriff in der Länge einstellen

Sie können den Regenschirmgriff an Ihre Körpergröße oder die Arbeitsbedingungen (große Entfernung) anpassen.

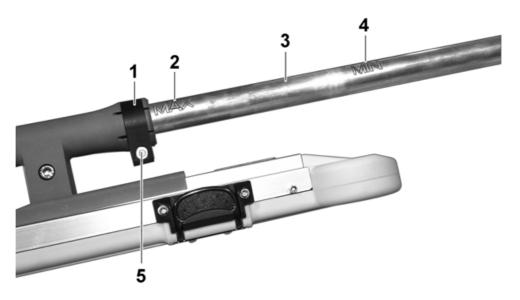


Pos.	Bezeichnung
1	Klemmschelle
2	Markierung "MAX"
3	Regenschirmgriff
4	Markierung "MIN"
5	Innensechskantschraube

- 1. Innensechskantschraube an Klemmschelle lösen.
- 2. Regenschirmgriff herausziehen oder hineinschieben (höchstens bis zur Markierung "MAX" oder bis zur Markierung "MIN").
- 3. Innensechskantschraube wieder handfest festziehen.

#### Regenschirmgriff abnehmen

Zur einfacheren Handhabung können Sie den Regenschirmgriff abnehmen:

- Bei horizontaler Verwendung des Bewehrungsbindegeräts, z. B. an Wänden.
   Dadurch ergibt sich ein günstigerer Geräteschwerpunkt.
- Bei beengten räumlichen Verhältnissen.

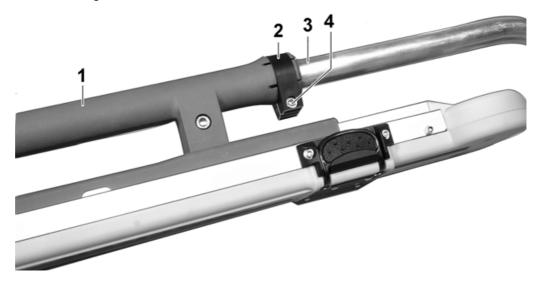

Pos.	Bezeichnung
1	Handgriff
2	Klemmschelle
3	Regenschirmgriff
4	Innensechskantschraube

- 1. Innensechskantschraube an Klemmschelle lösen.
- 2. Regenschirmgriff aus dem Handgriff herausziehen.
- 3. Innensechskantschraube wieder handfest festziehen.

#### Regenschirmgriff befestigen

- 1. Innensechskantschraube an Klemmschelle lösen.
- 2. Regenschirmgriff in den Handgriff stecken, auf die gewünschte Länge einstellen und in die gewünschte Position drehen.
- 3. Innensechskantschraube wieder handfest festziehen.



#### 8.2 In Betrieb nehmen

#### Gerät laden

#### **ACHTUNG**

Funktionsstörungen beim Betrieb durch beschädigte Teile innerhalb des Geräts.


Magazinspanner bei geöffnetem Gerät in der Park- oder Anschlagposition sichern.

#### **ACHTUNG**

Funktionsstörungen beim Betrieb durch falsche Lage des Binderstreifens.

▶ Auf korrekte Lage des Binderstreifens achten.

#### Vorbereitungen durchführen

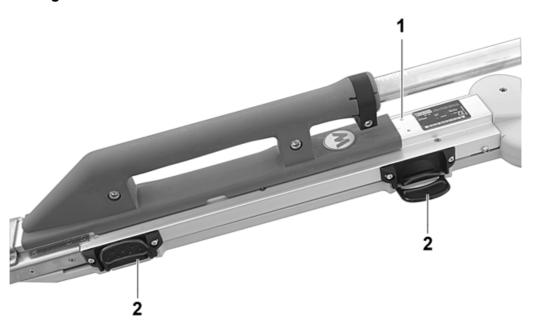


Pos.	Bezeichnung
1	Deckel
2	Verschluss

- 1. Handgriff bis zum Anschlag nach hinten ziehen.
- 2. Beide Verschlüsse öffnen. Dazu Verschlüsse nach oben ziehen und nach außen klappen.
- 3. Deckel aufklappen.



#### Binderstreifen einlegen

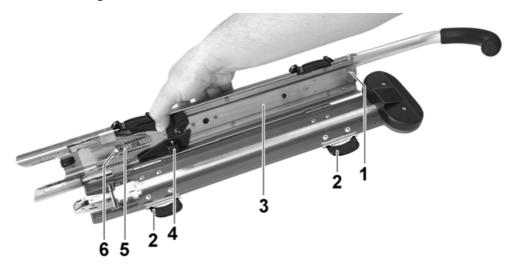

Pos.	Bezeichnung
1	Parkposition des Magazinspan- ners
2	Verschluss
3	Deckel
4	Magazinspanner
5	Binderstreifen
6	Vorschubfinger

- 1. Magazinspanner gegen den Widerstand der Feder nach hinten ziehen, bis er in der Parkposition einrastet.
- 2. Einen neuen Binderstreifen oder mehrere kürzere Binderstreifen in das Gerät einlegen. Dabei auf richtige Lage des Binderstreifens achten:
  - Verklebung (farbig) nach unten.
  - Öffnung der Binder nach vorn.
  - Schriftzug Wacker Neuson nach oben.
- 3. Magazinspanner nach hinten ziehen, bis sich die Verriegelung löst, und langsam nach vorn bis zum Binderstreifen führen. Magazinspanner nicht "schnellen lassen".
- 4. Lage des Binderstreifens kontrollieren: Die Binder müssen glatt liegen. Kein Binder darf hervorstehen.

#### Gerät schließen und laden

- 1. Deckel schließen.
- 2. Beide Verschlüsse schließen. Dazu die Laschen über die Halterungen ziehen.
- 3. Gerät laden. Dazu den Handgriff einmal bis zu den Anschlägen nach vorn und zurückbewegen. Dadurch greift der Vorschubfinger in den Binderstreifen ein.

Hinweis: Beim Erreichen des Anschlags ist ein deutliches Klicken zu hören.

#### Prüfen vor Arbeitsbeginn

Prüfen Sie vor jedem Arbeitsbeginn folgende Punkte:

- Beschädigungen des Geräts und aller Komponenten.
   Wenn das Gerät beschädigt ist, nehmen Sie es nicht in Betrieb. Lassen Sie Schäden und Mängel umgehend beseitigen.
- Binder richtig in das Gerät eingelegt.
- ▶ Summe der Durchmesser der Bewehrungsstähle, die miteinander verbunden werden sollen, eingehalten, siehe Kapitel *Technische Daten*.
- ► Keine Binder in der Bindeöffnung.






#### 8.3 Gerät betreiben

#### Bindung ausführen

#### **ACHTUNG**

Beschädigung des Geräts durch unsachgemäße Handhabung.

- ▶ Bindeöffnung immer rechtwinklig auf die Bewehrungsstähle aufsetzen.
- ▶ Druckbewegung und Zugbewegung gleichmäßig ausführen. Ruckartige Bewegungen vermeiden.
- ▶ Druckbewegung und Zugbewegung immer bis zum Anschlag ausführen.

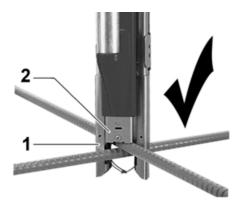



Pos.	Bezeichnung
1	Bindeöffnung
2	Gehäuseboden
3	Binderende

- 1. Gerät mit der Bindeöffnung bis zum Gehäuseboden genau rechtwinklig auf den Kreuzungspunkt der Bewehrungsstähle aufsetzen.
- 2. Bewehrungsstähle aneinanderdrücken:
  - Beim Arbeiten in vertikaler Richtung leicht auf den oberen Bewehrungsstahl treten, bis die beiden Bewehrungsstähle fest aufeinanderliegen.
  - Beim Arbeiten in horizontaler Richtung mit der freien Hand die beiden Bewehrungsstähle außerhalb des Bindebereichs zusammendrücken.
- 3. Handgriff langsam und gleichmäßig bis zum Anschlag nach vorn drücken, **nicht** stoßen.

**Hinweis:** Beim Erreichen des Anschlags ist ein deutliches Klicken zu hören.

- 4. Handgriff wieder langsam und gleichmäßig bis zum Anschlag zurück ziehen.
- 5. Falls notwendig, überstehendes Binderende umbiegen.

Bei einer Störung oder einer vermuteten Ladehemmung den Betrieb sofort ein-

stellen und eine Sichtprüfung vornehmen. Verklemmten Binder sofort entfernen. Keine weiteren Bindevorgänge ausführen! Ansonsten kann das Gerät schwerwiegend beschädigt werden.


#### 8.4 Fehlbindungen vermeiden

Um Fehlbindungen zu vermeiden, beachten Sie folgende Tipps:

#### Gerät langsam und gleichmäßig bedienen

Führen Sie die Druckbewegung und Zugbewegung immer langsam, gleichmäßig und bis zum Anschlag aus. Das Gerät wird es Ihnen danken!

#### Gerät rechtwinklig aufsetzen

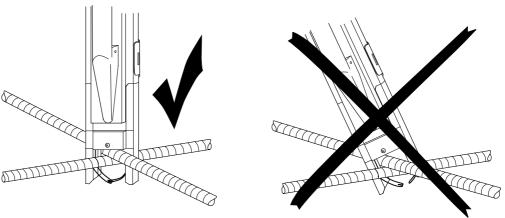

Setzen Sie das Gerät mit der Bindeöffnung bis zum Gehäuseboden genau rechtwinklig auf die Bewehrungsstähle auf, damit die Binderlaschen einhaken kön-

Wenn Sie das Gerät schräg aufsetzen, können die Binderlaschen u. U. nicht einhaken. Der Binder bleibt im Gerät stecken und verklemmt sich.


#### **ACHTUNG**

Beschädigung des Geräts durch verklemmten Binder.

Verklemmten Binder vor dem Weiterarbeiten entfernen.



## Bindeöffnung genau über die Bewehrungsstähle positionieren

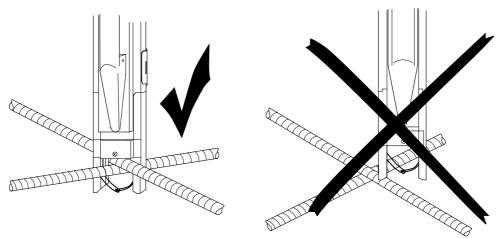

Sorgen Sie dafür, dass die Bindeöffnung die Bewehrungsstähle immer genau umschließt.


Wenn Sie das Gerät versehentlich am Rand aufsetzen, wird eine "leere" Bindung erzeugt. Der Binder bleibt im Gerät stecken und verklemmt sich.

#### **ACHTUNG**

Beschädigung des Geräts durch verklemmten Binder.

▶ Verklemmten Binder vor dem Weiterarbeiten entfernen.

#### Richtige Kombination der Bewehrungsstähle beachten

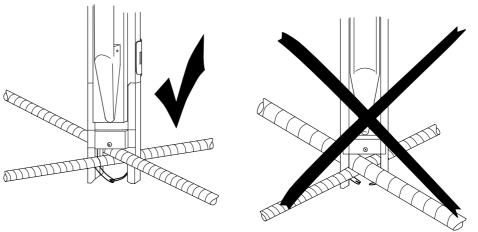

Beachten Sie die zulässigen Durchmesser der Bewehrungsstähle, siehe Kapitel *Technische Daten*.

Wenn z. B. einer der Bewehrungsstähle zu dick ist, können die Binderlaschen u. U. nicht einhaken. Der Binder bleibt im Gerät stecken und verklemmt sich.


#### **ACHTUNG**

Beschädigung des Geräts durch verklemmten Binder.

▶ Verklemmten Binder vor dem Weiterarbeiten entfernen.



#### Bewehrungsstähle direkt aneinander legen

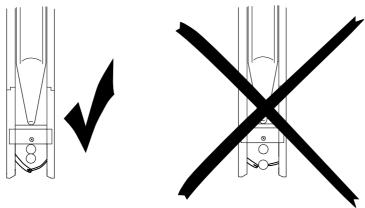

Drücken Sie die Bewehrungsstähle immer aneinander, damit der Binder sie umschlingen kann.


Wenn die Bewehrungsstähle nicht aneinander liegen, können die Binderlaschen u. U. nicht einhaken. Der Binder bleibt im Gerät stecken und verklemmt sich.

#### **ACHTUNG**

Beschädigung des Geräts durch verklemmten Binder.

▶ Verklemmten Binder vor dem Weiterarbeiten entfernen.

#### Mindestabstand zur Schalung einhalten

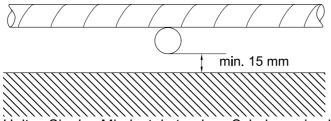

Halten Sie den Mindestabstand zur Schalung ein, damit der Binder immer einhaken kann.

Wenn Sie den Mindestabstand nicht einhalten, können die Binderlaschen u. U. nicht einhaken. Der Binder bleibt im Gerät stecken und verklemmt sich.

#### **ACHTUNG**

Beschädigung des Geräts durch verklemmten Binder.

▶ Verklemmten Binder vor dem Weiterarbeiten entfernen.

#### 8.5 Verklemmten Binder entfernen




#### **VORSICHT**

Verletzung durch vorstehende Metallenden bei verbogenem Binder.

▶ Verklemmten Binder mit einer Zange entfernen.

#### Verklemmten Binder von außen entfernen

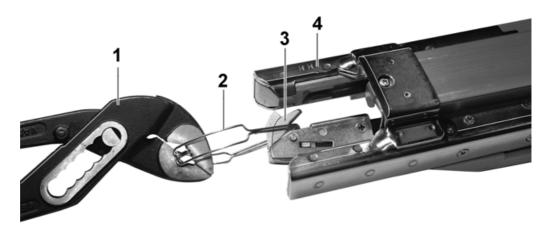

Pos.	Bezeichnung
1	Zange
2	Binder
3	Drillhaken
4	Bindeöffnung

- 1. Handgriff bis zum Anschlag nach hinten ziehen.
- 2. Binderlaschen des verklemmten Binders ineinander einhängen.
- 3. Binderlaschen mit einer Zange greifen und vorsichtig nach vorn aus den Führungen der Bindeöffnung herausziehen. Der Binder dreht sich dabei spiralförmig.
- 4. Binder aus dem Drillhaken aushängen und entfernen.

#### Verklemmten Binder bei geöffnetem Gerät entfernen

Wenn der Binder so verklemmt ist, dass er sich von außen nicht entfernen lässt, folgendermaßen vorgehen:

#### **ACHTUNG**


Funktionsstörungen beim Betrieb durch beschädigte Teile innerhalb des Geräts.

▶ Magazinspanner bei geöffnetem Gerät in der Park- oder Anschlagposition sichern.

#### **ACHTUNG**

Funktionsstörungen beim Betrieb durch falsche Lage des Binderstreifens.

▶ Auf korrekte Lage des Binderstreifens achten.

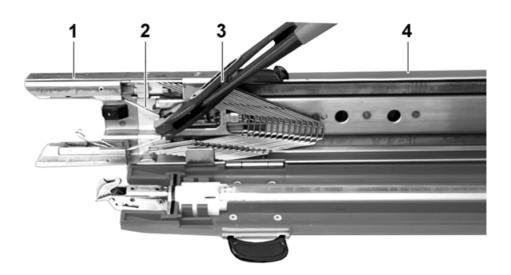

Pos.	Bezeichnung
1	Bindeöffnung
2	Binder
3	Zange
4	Deckel

#### Gerät öffnen

- 1. Handgriff bis zum Anschlag nach hinten ziehen.
- 2. Beide Verschlüsse öffnen. Dazu Verschlüsse nach oben ziehen und nach außen klappen.
- 3. Deckel aufklappen.



#### Binder entfernen

- 1. Wenn notwendig, Magazinspanner nach hinten ziehen, bis er in Parkposition einrastet.
- 2. Binder mit Zange vorsichtig nach hinten aus der Bindeöffnung herausziehen.
- 3. Wenn der Magazinspanner in Parkposition eingerastet ist, den Magazinspanner nach hinten ziehen, bis sich die Verriegelung löst, und langsam nach vorn bis zum Binderstreifen führen. Magazinspanner nicht "schnellen lassen".
- 4. Lage der Binderstreifen kontrollieren: Die Binder müssen glatt liegen.

#### Gerät schließen und laden

- 1. Deckel schließen.
- 2. Beide Verschlüsse schließen. Dazu die Laschen über die Halterungen zie-
- 3. Gerät laden. Dazu den Handgriff langsam und gleichmäßig einmal bis zu den Anschlägen nach vorn und zurückbewegen.

Hinweis: Beim Erreichen des Anschlags ist ein deutliches Klicken zu hören.



9 Störungen DF 16

# 9 Störungen

Der folgenden Tabelle können Sie mögliche Störungen, deren Ursache und deren Beseitigung entnehmen.

Störung	Ursache	Beseitigung
Keine Bindung.	Binderenden sind nicht verbunden	Binder entfernen. Gerät rechtwinklig ansetzen.
	Binder ist in Bindeöffnung stecken geblieben.	Binder entfernen.
	Kein Binder ist geladen.	Handgriff bis zum Anschlag nach vorn und zurückbewegen.
Lose Bindung.	Handgriff zu schnell oder ruck- artig zurückgezogen.	Handgriff langsamer oder gleichmäßig zurückziehen.

Bei Störungen, die Sie nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Wacker Neuson Ansprechpartner.

DF 16 10 Wartung

# 10 Wartung



#### **WARNUNG**

Bewegliche Teile unter Federspannung.

Schwere Verletzungen oder Sachschäden durch unsachgemäße Handhabung.

Magazinspanner bei geöffnetem Gerät in der Park- oder Anschlagposition sichern.

#### **ACHTUNG**

Fehlfunktion des Geräts durch beschädigte Teile innerhalb des Geräts.

▶ Gerät nur ölen und fetten wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben.

Das Gerät ist dauergeschmiert. Wenn das Gerät über die in den Wartungsarbeiten beschriebenen Maßnahmen hinaus oder mit nicht freigegebenen Schmierstoffen geschmiert wird, kann es zu Bewegungshemmungen kommen und die Funktion des Geräts kann gestört werden (Schmierstoffe siehe Kapitel *Technische Daten*).

### 10.1 Wartungsplan

Tätigkeit	Täglich vor Be- trieb	Nach Be- darf	Jährlich
Gerät reinigen.	•		
Spindel ölen.			
Klappmechanismus des Drillhakens fetten.			
Fixierfeder fetten.			
Fixierfeder ersetzen. *			■ **
Geräte-Grundreinigung. *			■ **

<sup>\*</sup> Lassen Sie diese Arbeiten vom Service Ihres Wacker Neuson Ansprechpartners durchführen.





<sup>\*\*</sup> oder nach 150.000 Bindungen.

10 Wartung DF 16

#### 10.2 Wartungsarbeiten

#### 10.2.1 Gerät reinigen

#### Vorbereitungen durchführen

- 1. Handgriff bis zum Anschlag nach hinten ziehen.
- 2. Beide Verschlüsse öffnen. Dazu Verschlüsse nach oben ziehen und nach außen klappen.
- 3. Deckel aufklappen.

#### Gerät reinigen

▶ Schmutz oder Reste der Binderverklebung mit einem Pinsel oder einem sauberen und weichen Lappen nach vorn aus der Bindeöffnung herauswischen.

#### Gerät schließen

- 1. Deckel schließen.
- 2. Beide Verschlüsse schließen. Dazu die Laschen über die Halterungen ziehen.

#### Spindel reinigen

- 1. Drillhaken bis zum Anschlag aus dem Gehäuse herausziehen. Der Drillhaken dreht sich dabei spiralförmig. Die Spindel wird ausgezogen.
- 2. Drillhaken gegen den Widerstand der Feder festhalten.
- 3. Spindel mit einem sauberen Lappen abwischen. Reste der Binderverklebung entfernen.
- 4. Drillhaken langsam wieder in das Gehäuse gleiten lassen, nicht "schnellen lassen".




36

DF 16 10 Wartung

#### 10.2.2 Spindel ölen

Wenn die Spindel nicht mehr glänzt, muss sie nachgeschmiert werden. Zum Schmieren nur säure- und harzfreies Öl verwenden, siehe Kapitel *Technische Daten*).

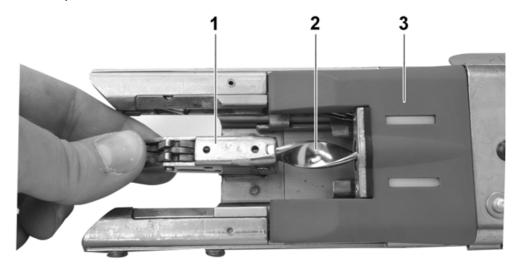

Pos.	Bezeichnung
1	Drillhaken
2	Spindel
3	Gehäuse

- 1. Drillhaken bis zum Anschlag aus dem Gehäuse herausziehen. Der Drillhaken dreht sich dabei spiralförmig. Die Spindel wird ausgezogen.
- 2. Drillhaken gegen den Widerstand der Feder festhalten.
- 3. Spindel mit einem sauberen Lappen abwischen. Reste der Binderverklebung entfernen.
- 4. Wenige Tropfen Öl auf die Spindel aufbringen und mit einem Lappen gleichmäßig verreiben.
- 5. Drillhaken langsam wieder in das Gehäuse gleiten lassen, nicht "schnellen lassen".




10 Wartung DF 16

#### 10.2.3 Klappmechanismus des Drillhakens fetten

Wenn zwischen den beweglichen Teilen des Drillhakens kein Fett mehr sichtbar ist, muss der Klappmechanismus von beiden Seiten nachgefettet werden.


Zum Fetten nur spezielles Kupferfett verwenden, siehe Kapitel *Technische Daten*.

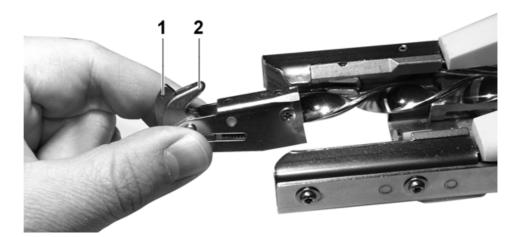

Pos.	Bezeichnung
1	Entriegelungsklinke
2	Drillhaken


- 1. Drillhaken ein Stück aus dem Gehäuse herausziehen. Der Drillhaken dreht sich dabei spiralförmig.
- 2. Drillhaken gegen den Widerstand der Feder festhalten.
- 3. Entriegelungsklinke eindrücken und Drillhaken umklappen.

DF 16 10 Wartung

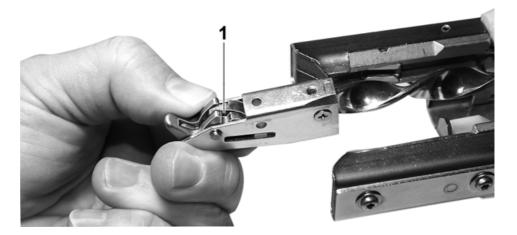

Pos.	Bezeichnung
1	Klappmechanismus Drillhaken (Ansicht von oben)

- 4. Auf den Klappmechanismus des Drillhakens von oben in die Kerbe etwas Kupferfett streichen.
- 5. Drillhaken langsam wieder in das Gehäuse gleiten lassen, nicht "schnellen lassen.

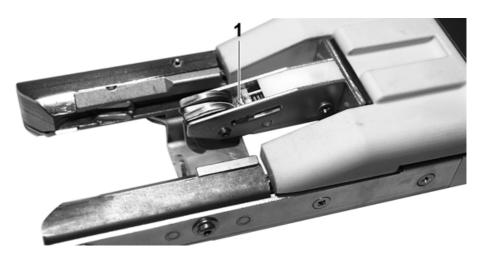

Pos.	Bezeichnung
1	Klappmechanismus Drillhaken (Ansicht von unten)

6. Auf den Klappmechanismus des Drillhakens von unten etwas Kupferfett aufstreichen.



10 Wartung DF 16

#### 10.2.4 Fixierfeder fetten



#### **WARNUNG**

Bewegliche Teile unter Federspannung.

Schwere Verletzungen oder Sachschäden durch unsachgemäße Handhabung.

► Magazinspanner bei geöffnetem Gerät in der Park- oder Anschlagposition sichern.

#### **ACHTUNG**

Funktionsstörungen beim Betrieb durch falsche Lage des Binderstreifens.

▶ Auf korrekte Lage des Binderstreifens achten.

Wenn an der Fixierfeder kein Fett mehr sichtbar ist, muss sie nachgefettet werden.

Zum Fetten nur spezielles Kupferfett verwenden, siehe Kapitel *Technische Daten*.



Pos.	Bezeichnung
1	Fixierfeder

#### Vorbereitungen durchführen

- 1. Handgriff bis zum Anschlag nach hinten ziehen.
- 2. Beide Verschlüsse öffnen. Dazu Verschlüsse nach oben ziehen und nach außen klappen.
- 3. Deckel aufklappen.



DF 16 10 Wartung

#### Fixierfeder fetten

1. Magazinspanner gegen den Widerstand der Feder nach hinten ziehen, bis er in Parkposition einrastet.

- 2. Wenn vorhanden, Binderstreifen entnehmen.
- 3. Auf die Fixierfeder etwas Kupferfett aufstreichen.

#### Binderstreifen einlegen

- Binderstreifen einlegen. Dabei auf die richtige Lage des Binderstreifens achten:
  - Verklebung (grün) nach unten.
  - Öffnung der Binder nach vorn.
  - Schriftzug Wacker Neuson nach oben.
- Magazinspanner nach hinten ziehen, bis sich die Verriegelung löst, und langsam nach vorn bis zum Binderstreifen führen. Magazinspanner nicht "schnellen lassen".
- 3. Lage des Binderstreifens kontrollieren: Die Binder müssen glatt liegen. Kein Binder darf hervorstehen.

#### Gerät schließen und laden

- Deckel schließen.
- 2. Beide Verschlüsse schließen. Dazu die Laschen über die Halterungen ziehen.
- 3. Gerät laden. Dazu den Handgriff langsam und gleichmäßig einmal bis zu den Anschlägen nach vorn und zurückbewegen.

Hinweis: Beim Erreichen des Anschlags ist ein deutliches Klicken zu hören.

#### 10.2.5 Geräte-Grundreinigung

#### **ACHTUNG**

Beschädigung der empfindlichen Mechanik durch unsachgemäße Wartung.

 Grundreinigung nur vom Service Ihres Wacker Neuson Ansprechpartners durchführen lassen.

Durch das Aus- und Einfahren der Spindel können Reste der Binderverklebung in das Innere des Geräts gelangen. Diese Reste müssen von Zeit zu Zeit entfernt werden, damit die empfindliche Mechanik nicht beschädigt wird.

Das Gerät muss zur Grundreinigung zerlegt werden. Sie dürfen die Grundreinigung nur vom Service Ihres Wacker Neuson Ansprechpartners durchführen lassen.





11 Entsorgung DF 16

# 11 Entsorgung

# 11.1 Entsorgung des Geräts

Auch in Ihrem Gerät stecken wertvolle Rohstoffe, die bei der Entsorgung umweltgerecht wiederverwendet werden sollten.

Berücksichtigen Sie bei der Entsorgung des Geräts die länderspezifischen Vorschriften und Richtlinien, z. B. die europäische Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

**DF 16** 12 Zubehör

#### 12 Zubehör

Für das Gerät wird ein reichhaltiges Zubehörprogramm angeboten. Über die einzelnen Zubehörartikel informieren Sie sich im Internet unter www.wackerneuson.com.

#### 12.1 Binderstreifen

Das Verbrauchsmaterial zum Binden können Sie in verschiedenen Gebindegrößen bestellen.

#### 12.2 **Positionierhilfe**

Mit der Positionierhilfe können Sie Bewehrungsstähle bei Längsbindung mit größeren Durchmessern als bei Kreuzbindung binden:

- Maximal-Durchmesser bei Längsbindung: 26 mm.
- Summe aller Durchmesser: max. 32 mm.

Hinweis: Lassen Sie die Positionierhilfe von Ihrem Wacker Neuson Ansprechpartner montieren.

#### 12.3 **Kupferfett**

Das Kupferfett benötigen Sie zur Schmierung der empfindlichen Teile im Inneren des Geräts.

#### 12.4 Gürteltasche

In der Gürteltasche können Sie eine Packung Binderstreifen (10 Stück) mitführen.





13 Technische Daten DF 16

# 13 Technische Daten

Bezeichnung	Einheit	DF 16
Artikel-Nr.		0610299
Abmessungen	mm	720 x 60 x 85
Gewicht	kg	2,2
Anzahl Binder je Binderstreifen	Stück	77
Binderdurchmesser	mm	Ø 1,1
Einsatzbereich: *		
■ Summe aller Ø.	mm	min. 10 max. 32
<ul> <li>Ø der zu verbindenden Materialien bei Kreuzbindung.</li> </ul>	mm	min. 2 x Ø 6 max. 2 x Ø 16
<ul> <li>Ø der zu verbindenden Materialien bei Längsbindung.</li> </ul>	mm	min. 2 x ∅ 6 max. ∅ 22 + ∅ 10
Einsatzbereich mit Zubehör Ziel- vorrichtung (siehe Kapitel Zube- hör): *		2.7.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.
■ Summe aller Ø.	mm	min. 10 max. 32
<ul> <li>Ø der zu verbindenden Materialien bei Kreuzbindung.</li> <li>Ø der zu verbindenden Materialien</li> </ul>	mm	min. 2 x Ø 6 max. 2 x Ø 16
rialien bei Längsbindung.	mm	min. 2 x $\varnothing$ 6 max. $\varnothing$ 26 + $\varnothing$ 6
Kupferfett		Molykote <sup>®</sup> CU-7439 plus
Ölspezifikation (säure- und harz- frei)		dünnflüssig, z. B. WD 40

<sup>\*</sup> Die zu verbindenden Materialien müssen direkt aneinander liegen.

